

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PANELU SZKLANEGO


Dla kuchni elektrycznych i indukcyjnych nie obowiązuje

Odległość od palnika gazowego do panelu szklanego powinna wynosić około 15cm.


Garnki i patelnie stawiać w taki sposób by pozostawić przestrzeń na swobodny przepływ płomienia do góry.




Dobrze

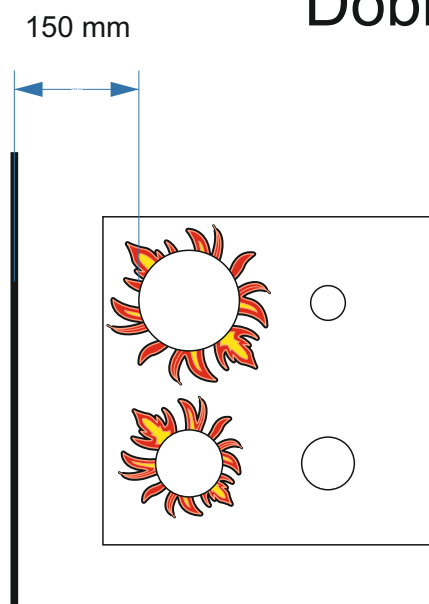

Dobrze

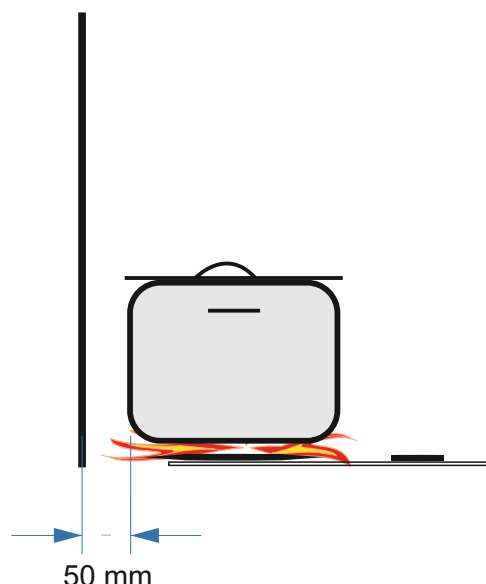

~~ŹLE~~

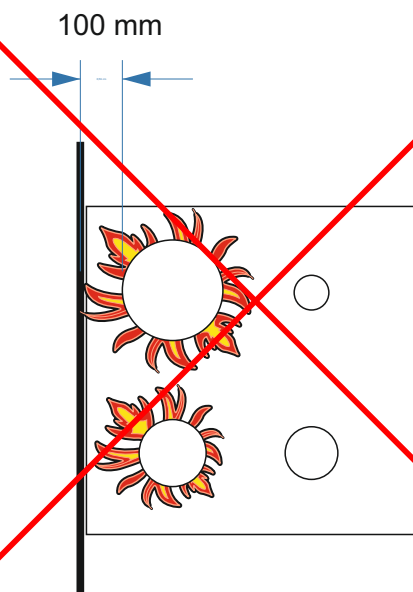

~~ŹLE~~

